



VENTILACION



VENTILADOR SOLAR - RECARGABLE DE PIE 15 W

REFERENCIA: 2433427



PARÁMETROS TECNICOS

Tipo del ventilador	De pie
Motor	AC 15 W
RPM	900 máximo
Panel solar	9 V 12 W
Batería	7.4 V 12000 mAh
Tiempo de carga	4 - 6 horas
Autonomía	9 horas
Autonomía en la velocidad 3	6 horas
Autonomía en la velocidad 1	9 horas
Nº aspas	5
Dimensiones ø aspas	350 mm
Dimensiones ventilador	1200 x 435 mm
Dimensiones panel solar	350 x 290 mm
Color	Blanco
Nº de velocidades	3
Rejilla seguridad	Si
Incluye	Cargador eléctrico 2 A
Tipo patas	Base redonda
Certificados	CE & RoHS


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Ventilador Solar - Recargable de Pie 15 W** es un ventilador de pie recargable con un panel solar en el exterior o con el cargador eléctrico en el interior. Los tres niveles de velocidad permiten adecuar la intensidad del caudal de aire a tus necesidades. Cuenta con rejilla protectora para hacerlo seguro.

PROPIEDADES


- 35 cm diámetro de aspas
- 3 velocidades
- 2 A cargador eléctrico
- Batería solar recargable
- Batería de alta calidad larga vida útil
- Instalación fácil

VENTILADOR SOLAR - RECARGABLE

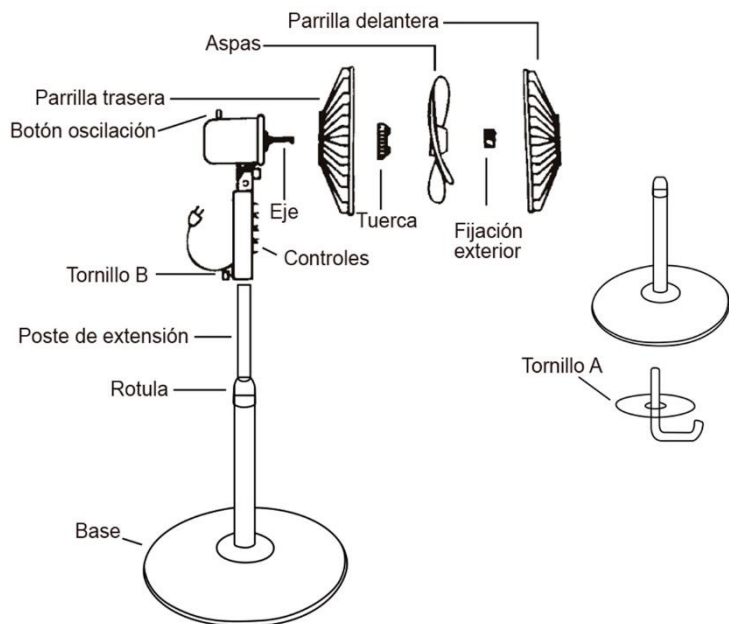


1. Coloque el resorte en el tubo del soporte desde la parte inferior del tubo y apriete el tubo del soporte a la base del soporte con tornillo A.
2. Desatornille la junta exterior. Coloque la cubierta de la base y la cubierta del soporte en la base del soporte, extraiga el poste de extensión y luego apriete la junta exterior nuevamente.
3. Coloque la caja de control firmemente encima del poste de extensión y apriete el tornillo B

Paso 1

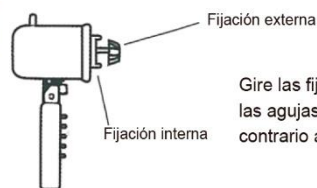


Gire las fijaciones exteriores en sentido de las agujas del reloj y los interiores en sentido contrario a las agujas del reloj.

Paso 2

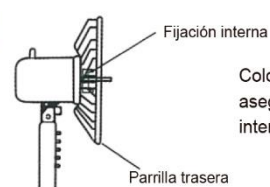


Coloque la rejilla interior fuera del motor y asegure la rejilla interior con las fijaciones interiores.

Paso 3

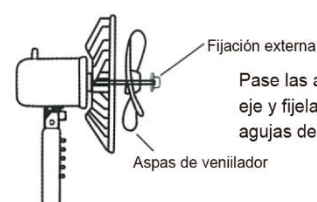

Pase las aspas del ventilador a través del eje y fíjelas en el sentido contrario a las agujas del reloj con la fijación exterior.

Paso 4

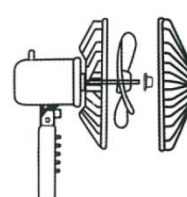

Abra el botón en la capa exterior de la rejilla interior. Coloque la rejilla exterior en el botón y presione el botón firmemente para completar la instalación.