


INSTRUCCIONES AVISADOR DE PRESENCIA Y ALARMA

Este producto posee alta sensibilidad en el sensor, el circuito integrado y la tecnología SMT. El modo de funcionamiento es automático, seguro y práctico. El amplio rango de detección va de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Utiliza rayos infrarrojos para detectar el movimiento humano, cuando alguien ingrese al campo de detección, empezará el sistema de sonido (ding-dong/ alarma) para llamar la atención.

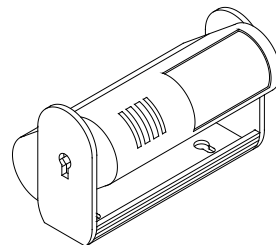

Características:

- Amplio rango de detección y fácil instalación.
- Soporte para ir atornillado a la pared o para ponerlo en pie. Se puede fijar con tornillos o con cinta de doble cara.
- Tiene dos formas de aviso: ding-dong y alarma.
- Se puede utilizar en interiores, puede ser instalado horizontal o vertical, y también colocado en un mueble estable.
- Después de la instalación se puede ajustar el ángulo de detección libremente.
- Interruptor de funcionamiento con tres posiciones alarma/ off/ timbre.

Especificaciones:

Fuente de alimentación: DC 9V

Detección: Infrarrojos

Distancia de detección: 8m (máx.)

Rango de detección: 60 °

Estado del interruptor: alarma / apagado / ding-dong

Temperatura de trabajo: -20 ~ 40 °C

Humedad de trabajo: <93% de humedad relativa


Detección de la velocidad de movimiento: 0,6 ~ 1,5 m / s

Corriente estática: 0.15mA

Tiempo de sonido: 5 segundos

Intervalo de Sonido: 1 minuto

Sonoridad de alarma:> 60db

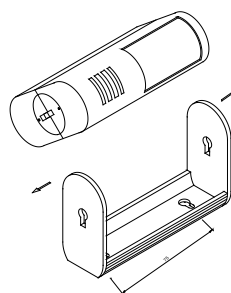


Instalación y uso:

Abrir ligeramente los dos lados del soporte externo, sacar el cuerpo del sensor.

Abrir la tapa de la batería del sensor, colocar la batería 9V y utilizarlo después de 30 segundos.

Modos de funcionamiento:

Modo alarma: al cambiar de "OFF" a "ALARMA", si el detector detecta presencia, activa un sonido similar al de una alarma o sirena. El tiempo de la alarma es de 5 segundos. Si se quiere activar nuevamente, entrará en este modo después de 1

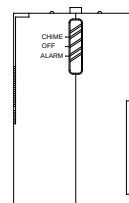

minuto.

Modo timbre: Al cambiar de "OFF" a "CHIME", entrará en estado "ding-dong", se activa un sonido similar al de un timbre. Esta función es adecuada para tiendas o establecimientos en los que la entrada no está siempre vigilada.

OFF: El sensor deja de funcionar.

Nota:

No golpear el sensor y ventana de detección con algún objeto fuerte o áspero.

No instalar el sensor en zonas donde dé el sol, llueva o haya humedad.

No instalar el sensor en zonas cercanas al calor o con corrientes de aire.

Retirar la batería con el fin de evitar daños, si no se usa durante periodos largos de tiempo.

Esta no es una alarma formal y tiene un sonido limitado, puede hacer llamadas de atención, pero no garantiza absoluta seguridad.