



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMADORES MECANICOS DE INTERIOR 24H (ref. 080427 y ref. 080428)

CARACTERISTICAS TECNICAS	
Configuración mínima del ciclo	15 minutos
Duración máxima de ciclo	24 horas
Potencia	220-240 V~50 Hz
Carga máxima	3500 W, 16A
Temperatura de trabajo	de 0 °C a +55 °C
Nivel de protección frente al agua	IP 20

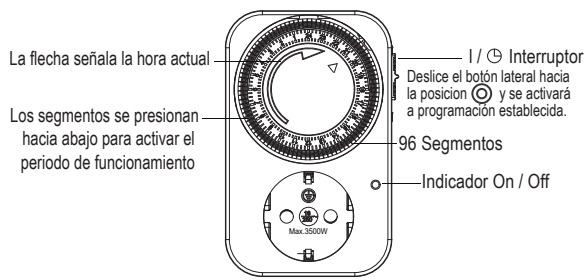

ref. 080427

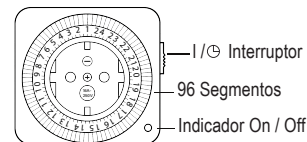

ref. 080428

! ADVERTENCIA! Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de conectar este programador a aparatos eléctricos.

- Este producto está adaptado para controlar: lámpara, guirnalda de luces, sistema de riego automático, acuario, pequeño calentador, máquina de café, etc ...
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No utilice el producto si hay algún daño o defecto en el producto.
- No abra ni repare el producto usted mismo, solicite que lo haga un profesional. Hay riesgo de descarga eléctrica.
- Para limpiar el producto, desconéctelo de la toma de corriente y utilice un paño suave y seco.
- No conecte dos o más temporizadores entre sí.
- Asegúrese siempre de que el enchufe del aparato esté completamente insertado en el enchufe del temporizador.
- No sumerja el temporizador en agua ni en ningún otro líquido.
- Este temporizador es solo apto para uso en interiores.
- No utilice el producto con una carga superior a la indicada.
- No conecte un enchufe múltiple a la salida del producto.
- Enchufe el producto solamente a una toma de corriente equipada con una conexión a tierra.
- No lo use en lugares húmedos.
- Evite las temperaturas extremas, las vibraciones y los golpes.
- El producto se apaga sólo cuando se desenchufa de la toma de corriente.
- No lo use con alargadores. Los temporizadores de este tipo están diseñados para manejar un solo aparato conectado directamente, no para ser parte de una cadena de conexiones ya que pueden ser menos seguras, lo que aumentaría la resistencia eléctrica y el calor, el riesgo se multiplica. La distribución de carga es impredecible: Si tienes varios dispositivos conectados al alargador y programas el temporizador, es difícil garantizar que todos estén apagados correctamente o que no haya fluctuaciones peligrosas al encenderlos simultáneamente.
- No utilices el temporizador con aparatos que contengan elementos calefactores (como cocinas, calentadores, planchas, etc.). Estos aparatos consumen una cantidad muy alta de corriente, a menudo cerca o por encima del límite de carga que puede soportar un temporizador mecánico de uso doméstico. Si se conecta uno de estos dispositivos el temporizador puede sobrecalentarse y dañarse, hay riesgo de incendio o cortocircuito si los contactos internos no aguantan esa carga. Además, estos aparatos a veces tienen ciclos de encendido prolongados, lo que hace que estén encendidos mucho tiempo seguido, aumentando aún más el riesgo.

PROGRAMACION DEL TEMPORIZADOR

Presione hacia abajo los segmentos del dial; durante ese periodo, el dispositivo conectado estará encendido. Levanta los segmentos para que durante ese periodo el dispositivo esté apagado. (Hay un total 96 segmentos/intervalos de 15 minutos, ajustable a 24 horas).

AJUSTAR LA HORA ACTUAL

Gire el selector del programador en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha señale la hora actual.

ACTIVAR EL PROGRAMADOR

Para activar el control del programador, asegúrese de que el interruptor manual está en posición reloj ☰. Para desactivar el control del programador, coloque el interruptor manual está en I posición. La toma de corriente del programador permanece encendida, como una toma de corriente normal.

MODO DE USO

- Conecte el programador a una toma de corriente
- Conecte un aparato a la toma de corriente del programador. Encienda el interruptor del aparato para controlar el programador.
- El dispositivo funcionará siguiendo los intervalos programados en el programador. Ahora el aparato se encenderá y apagará con los ajustes programados.